


Un nuevo conjunto de herramientas completo que incluye las herramientas del MM23160 y del MM2360 y algunas más para la puesta a punto de todos los modelos Ford, incluyendo los últimos modelos de motor TDDi/TDCi, Dura-troq y el Ford Galaxi con motor Volkswagen.

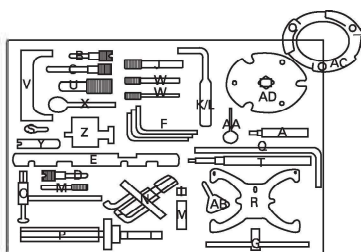


Ref.	ID	OEM Ref.	Descripción	€/u.
23002-45C	A	310-083A	Punta T45	
23054-02	B	21-210	Pasador calado cigüeñal	6,90
23054-03	C	303-620, 21-163	Pasador calado cigüeñal	8,80
23054-05	D	303-748	pasador alineación cigüeñal	8,80
23054-06	E	21-162B, 303-367, 303-376B	Plato alineación árbol de levas	7,20
23060-01	F	23-019	Pasador con arandela de 6 mm bomba inyección	
23060-10	G	21-168, 303-393	Herramienta bloqueo del volante	
23060-10C	H	303-393-01	Bloque dentado largo	
23060-10B	I	303-393-02	Bloque dentado extra corto	
23060-11	J	21-262, 303-734	Pasador bloqueo volante	6,80
23060-12	K	21-234	Pasador bloqueo volante	
23060-14	L	21-251, 303-698	Pasador bloqueo volante	
23060-15	M	303-735	Pasador piñón árbol de levas / Bomba inyección	9,60
23060-16	N	21-229, 303-651	Extractor piñón árbol de levas	
23060-17	O	23-067, 303-0985	Soltar piñón combustible	
23060-18	P	21-230, 303-652	Alineación cubrecadenas	
23060-19	Q	303-1059	Pasador calado volante	7,60
23060-21	R	303-1097	Bloqueo piñón árbol de levas	15,50
23060-F	S		Juego de galas (2)	
23060-S	T	303-193, 21-104	Pasador calado cigüeñal	
23061-01	U	23-047	Pasador de posición 15,4 mm / Bomba inyección	10,40
23062-B	V	21-105	Bloqueo árbol de levas	8,00
23069-04	W	21-123, 303-732	Pasador de posición 5 mm (2)	6,60
23069-11	X	23-019	Pasador posición bomba inyección 6 mm	
23069-12	Y	310-084, 23-058	Brida para tensar	
23161-03	Z	310-085, 23-059	Herramienta alineación piñón cigüeñal	29,60
23161-06	AA	T20046	Pasador para tensar	
23161-94	AB	303-1054	Pasador bloqueo para tensar	
23175-01	AC	303-1151	Herramienta de bloqueo	
23175-02	AD		Herramienta para quitar la cubierta bomba combustible	53,60
<b>MM23860</b>			<b>Juego completo</b>	<b>615,80</b>

Este juego completa el MM26260 cubriendo nuevas aplicaciones como 1.6 Ti VCT los Focus y C Max (03-) con códigos de motor HXDA y los Fiesta y fusión 1.4 / 1.6 TDCi, los Mondeo, SMax, Transit Connet y los Tourneo Connet 1.8 TDDi / TDCi y 2.0TDCi.



Ref.	ID	OEM Ref.	Descripción	€/u.
23054-05	A	303-748	Pasador alineación cigüeñal	8,80
23054-06	B	21-162B, 303-367, 303-376B	Plato alineación árbol de levas	7,20
23060-S	C	21-104, 303-193	Pasador alineación cigüeñal PMS	10,00
23060-02	D	23-019	Pasador de alineación árbol de levas	
23060-10	E	21-168, 303-393/01/02	Adaptadores para bloquear la polea	
23060-15	F	303-735	Pasador piñón árbol de levas	9,60
23060-16	G	21-229, 303-651	Extractor piñón árbol de levas	
23060-17	H	23-067, 303-095	Soltar piñón combustible	
23060-18	I	21-230, 303-652	Alineación cubrecadenas	
23060-19	J	303-1059	Pasador calado volante	7,60
23060-21	K	303-1097	Bloqueo piñón árbol de levas	15,50
23161-94	L	303-1054	Pasador bloqueo para tensar la polea	
<b>MM23360</b>			<b>Juego completo</b>	<b>398,60</b>

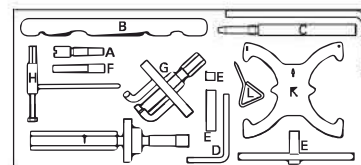

Herramientas incluidas en el juego MM23860